

Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054



Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054

KITPT1054 è un sistema sviluppato per collegare in viva-voce due postazioni situate in ambienti particolarmente rumorosi (ambulanze, bus, mezzi blindati,...)



- KITPT1054 è composta da**
- Unità di comunicazione MASTER**
 - Unità di comunicazione SLAVE**
 - Microfono per unità SLAVE**

Il sistema gestisce una comunicazione half duplex selezionabile dall'utente eliminando problemi di interferenza di innesco


L'alimentazione è di 12V DC (batteria standard per automobili)

Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054

MASTER

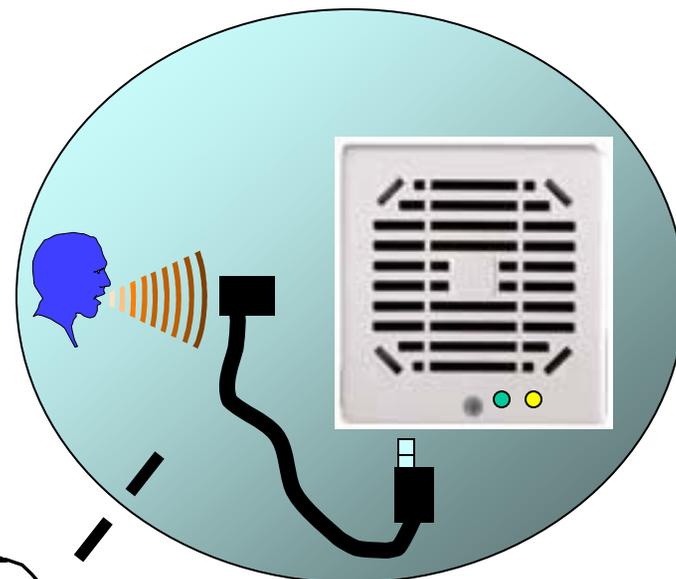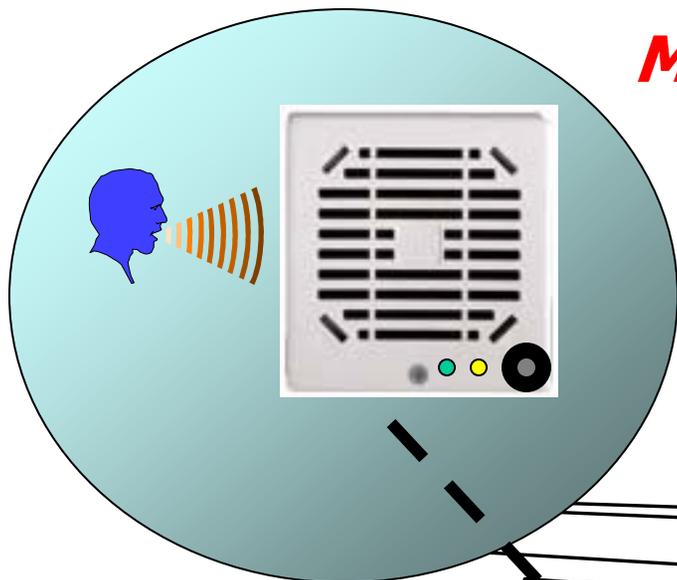

SLAVE

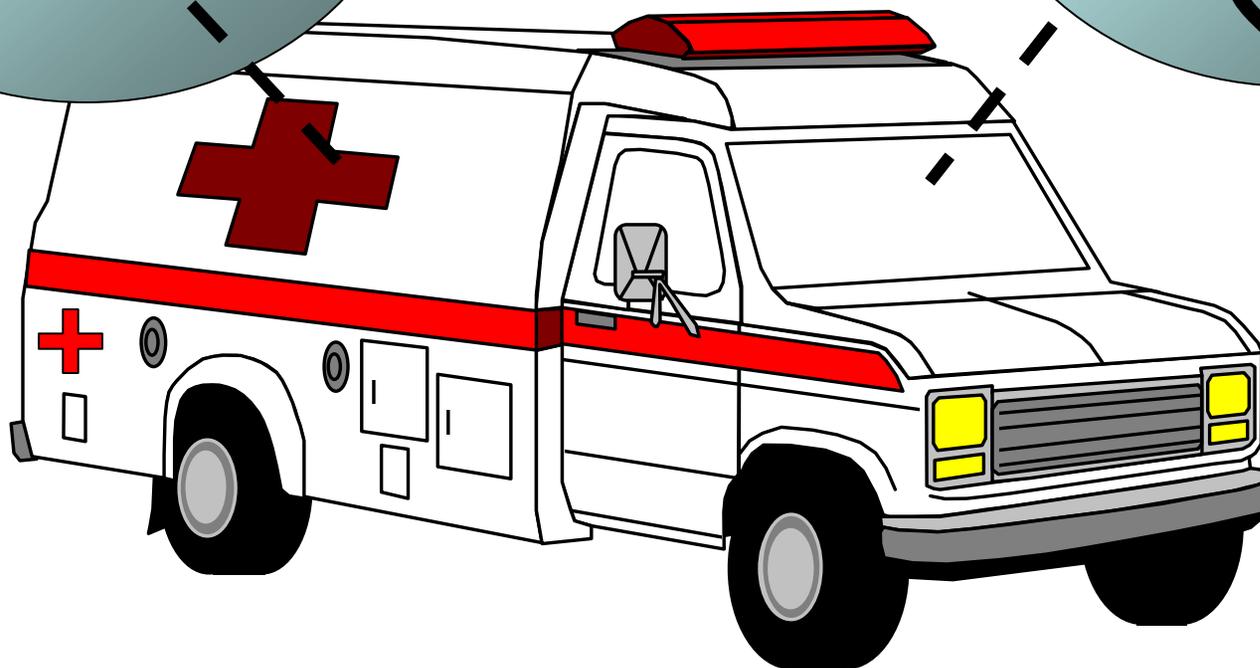

Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054

La [Prodel s.r.l.](http://www.prodel.it) operante nel settore della comunicazione elettronica, consociata della **urmet** DOMUS leader europeo nella Communication and Security (www.urmetdomus.it), è lieta di presentare un interfono professionale per la comunicazione a viva voce, il dispositivo è adatto per la collegamento fonico tipicamente fra la cabina di guida ed il comparto sanitario di una ambulanza (naturalmente è adatto anche per furgoni come ad esempio camper, uffici mobili, cellulari, furgoni blindati, mezzi militari, ecc.).

Il dispositivo è in grado di soddisfare l'esigenza di comunicazione fra i due volumi costituenti l'ambulanza, permettendo al conducente di mantenere elevata la concentrazione di guida, in quanto non è richiesto alcun azionamento al conducente durante la comunicazione.

Il KITPT1054 è già stato installato da aziende italiane ed estere specializzate nell'equipaggiamento di ambulanze, autobus, furgoni blindati e persino mezzi di navigazione.

Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054

Funzionamento:

Normalmente con l'impianto a riposo (OFF) il sistema è disattivato, il guidatore **(SLAVE)** premendo un pulsante attiva l'impianto (ON), automaticamente instaurerà la comunicazione in trasmissione dalla cabina verso il comparto sanitario **(MASTER)** ciò significa che il guidatore può comunicare con il comparto sanitario a mani libere, l'attivazione è segnalata comunque da due spie luminose poste una in cabina e l'altra nel comparto sanitario.

Il personale alloggiato nel comparto sanitario, potrà rispondere alla comunicazione tenendo premuto un pulsante, rilasciando il pulsante tornerà ad attivarsi automaticamente la ricezione proveniente dalla cabina.

Se da impianto a riposo (OFF) quindi con il sistema disattivato, è il personale del comparto sanitario che vuole comunicare con il guidatore, sarà sufficiente premere il pulsante di ON (si attiveranno le due spie luminose poste una in cabina e l'altra nel comparto sanitario) e successivamente tenere premuto il pulsante di conversazione; rilasciando il pulsante automaticamente sarà disponibile la ricezione proveniente dalla cabina.

Sistema intercomunicante vivavoce PRODEL KITPT1054

